


Překlad originálního návodu k použití

Chladicí skříň na nápoje

Před spuštěním do provozu si pročíst návod k použití.

strana 62

CS

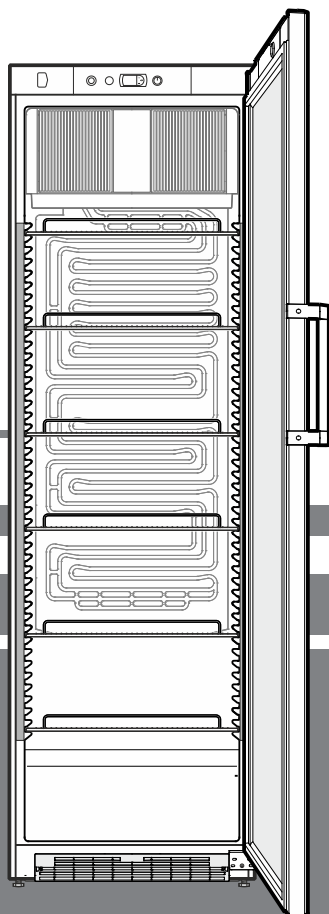

FKDv 4523

7085 932-02

LIEBHERR

Obsah


Odstupňování upozornění	62
Bezpečnostní pokyny a upozornění	62
Symboly na spotřebiči	63
Použití v souladu s určením	63
Předvídatelné zneužití	63
Prohlášení o shodě	63
Databáze EPREL	63
Emise hluku spotřebiče	63
Klimatická třída	64
Popis spotřebiče	64
Postavení spotřebiče	64
Instalace	64
Elektrická přípojka	65
Rozměry spotřebiče	65
Ovládací a kontrolní prvky	65
Spotřebič zapnout a vypnout	65
Nastavení teploty	65
Energeticky úsporný režim	66
Výstraha při otevřených dveřích	66
Teplotní výstraha	66
Modus nastavení	66
Vnitřní osvětlení	67
Osvětlení displeje	67
Regulátor intenzity vnitřního osvětlení	67
Bezpečnostní zámek	67
Chlazení	67
Odmražení	67
Čištění	67
Porucha	68
Vyřazení z provozu	68
Pokyn pro likvidaci	68
Doplňující informace:	68
Výměna závěsu dveří	69

Odstupňování upozornění

⚠ NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může způsobit smrtelné nebo vážné zranění v případě, že nebude dodržováno toto upozornění.
⚠ VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit smrtelné nebo vážné zranění v případě, že nebude dodržována tato výstraha.
⚠ OPATRNOST	označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit lehké nebo středně závažné zranění v případě, že nebude dodržováno toto upozornění.
POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit věcné škody v případě, že nebude dodržováno toto upozornění.
Upozornění	označuje užitečná upozornění a tipy.

Bezpečnostní pokyny a upozornění

- **VÝSTRAHA:** nezakrývejte větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve skříni, v níž je spotřebič vestavěn. →
- **VÝSTRAHA:** k urychlení roztátí nepoužívejte mechanická zařízení ani prostředky, které výrobce nedoporučil.
- **VÝSTRAHA:** nepoškodte chladicí okruh.
- **VÝSTRAHA:** v chladicím prostoru nepoužívejte elektrické spotřebiče, které výrobce nedoporučil.
- **VÝSTRAHA:** při instalaci spotřebiče nesmí dojít k poškození síťového kabelu.
- **VÝSTRAHA:** zásuvkové / rozdělovací lišty a jiné elektronické spotřebiče (jako např. halogenové transformátory) nesmějí být umístěny na zadní straně spotřebičů a ani nesmějí na zadní straně spotřebičů pracovat.
- **VÝSTRAHA:** nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pod krytem se nacházejí díly, které vedou proud. Vnitřní LED osvětlení smí vyměnit nebo opravit jen zaměstnanci služeb zákazníkům nebo vyškolený odborný personál.
- **VÝSTRAHA:** nebezpečí úrazu LED-svítilkem. Intenzita světla LED-osvětlení odpovídá laserové třídě 2. Pokud je vadný kryt: nedívejte se optickými čočkami z bezprostřední blízkosti do osvětlení. Může přitom dojít k poškození zraku.
- **VÝSTRAHA:** tento spotřebič je třeba upevnit podle návodu k použití (montážního návodu), aby bylo vyloučeno riziko nehody způsobené nedostatečnou stabilitou.
- Tento spotřebič mohou používat děti od osmi let a dále osoby se zhoršenými fyzickými či mentálními vlastnostmi nebo smyslovým vnímáním anebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže jsou pod dozorem nebo byly poučeny, a tedy jsou obeznámeny se souvisejícími riziky. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a držbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti od tří do osmi let smějí chladničku / mrazničku plnit a vyprazdňovat.
- Do spotřebiče neukládejte výbušné látky, jako např. zásobník s aerosolem s hořlavým hnacím plynem.
- Spotřebič musí instalovat dvě osoby, aby nedošlo k úrazu a poškození spotřebiče.

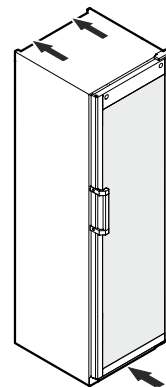

- Po vybalení zkontrolujte, zda spotřebič není poškozený. Pokud zjistíte poškození, kontaktujte dodavatele. Spotřebič nepřipojujte k napájecímu napětí.
- Zabraňte delšímu kontaktu pokožky se studenými povrchy (např. chlazenými / zmrazenými potravinami). V případě potřeby je třeba přijmout ochranná opatření (např. používat rukavice).
- Opravy a zásahy na spotřebiči směřují provádět výhradně zaměstnanci služeb zákazníkům nebo k tomu vyškolený odborný personál. To platí rovněž pro výměnu napájecího kabelu.
- Opravy a zásahy na spotřebiči směřují být prováděny jen v případě, že je viditelně vytažená síťová zástrčka.
- Spotřebič namontujte, připojte a zlikvidujte pouze podle pokynů uvedených v návodu k použití.
- V případě poruchy vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout pojistky.
- Síťový kabel odpojujte výhradně tahem za zástrčku a nikoli za kabel.
- Zajistěte, aby nebyly konzumovány nadměrně dlouho skladované potraviny. Správně zlikvidujte dlouho skladované potraviny.
- Vnitřní LED osvětlení nepoužívejte k osvětlení místnosti. Vnitřní LED osvětlení ve spotřebiči slouží výhradně k osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče.
- Nepoužívejte uvnitř spotřebiče otevřený oheň ani jiné zápalné zdroje.
- Uložené alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol musí být těsně uzavřené.

Symbole na spotřebiči

	Tento symbol se může nacházet na kompresoru. Symbol platí pro olej v kompresoru a upozorňuje na následující nebezpečí: hydraulický olej může při spolknutí a vniknutí do dýchacích cest způsobit smrt. Toto upozornění má význam pouze pro recyklování. Za normálního provozu nehrozí žádné riziko.
	Varování před hořlavými látkami.
	Na zadní straně spotřebiče může být přilepen tento nebo podobný štítek. Platí pro panely dveří a / nebo skříně vyplněné pěnou. Toto upozornění má význam pouze pro recyklování. Štítek neodstranit.

Použití v souladu s určením

Tato profesionální chladnička je vhodná pro skladování, prezentaci a prodej chlazených, balených potravin a nápojů. Může být použita k vystavení balených potravin a nápojů v komerčním prostředí a maloobchodním prodeji. Je vhodná k odebrání chlazeného zboží zákazníky.

Spotřebič je navržen pro použití v uzavřených místnostech. Jakékoli jiné použití je nepřijatelné.

Předvídatelné zneužití

Spotřebič **nepoužívejte** pro následující činnosti:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a produktů uvedených ve směrnici o zdravotnických prostředcích 2007/47/ES.
- Použití ve výbušných oblastech.
- Použití venku nebo ve vlhkých prostorech a v prostorech se stříkající vodou.

Nesprávné používání spotřebiče vede k poškození nebo zkažení uloženého zboží.

Prohlášení o shodě

Byla zkontrolována těsnost chladicího okruhu. Spotřebič odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením i směrnici EU 2006/42/ES, 2014/30/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU.

Databáze EPREL

Od 1. března 2021 lze najít informace o označování energetickými štítky a požadavcích na ekodesign v evropské databázi výrobků (EPREL). Databázi výrobků naleznete na odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Sem zadejte identifikační značku modelu. Identifikační značku modelu naleznete na typovém štítku.


Emise hluku spotřebiče

Hladina hluku spotřebiče za provozu je nižší než 70 dB(A) (akustický výkon rel. 1 pW).

Klimatická třída

Klimatická třída [X] udává okolní teplotu, za níž může být zajištěn bezpečný provoz spotřebiče.

Klimatická třída [Y], resp. teplotní třída [Z] definují max. rámcové podmínky pro bezchybnou funkci spotřebiče.

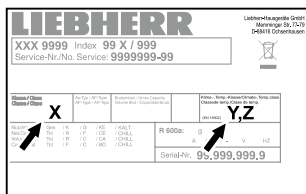

Klimatická třída je uvedena na typovém štítku.

[X] Klimatická třída	max. teplota místnosti	max. rel. vlhkost vzduchu
3	25 °C	60 %
4	30 °C	55 %
5	40 °C	40 %
7	35 °C	75 %


Minimálně přípustná teplota místnosti na místě instalace je 10 °C.

[Y]	Teplota [°C]	Relativní vlhkost vzduchu [%]
CC1	25,0	60
CC2	32,2	65
CC3	40,6	75

Doporučené nastavení teploty:

[Z] Teplotní třída	Nastavení teploty [°C]
K1	3,5
K2	2,5
K3	-1,0
K4	+5,0

Popis spotřebiče

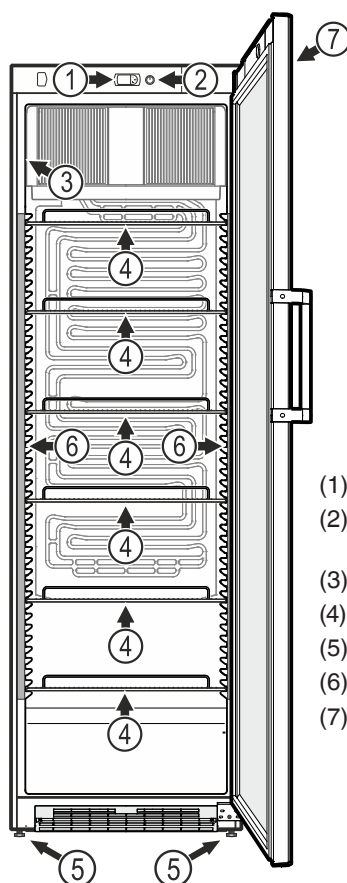

- (1) Ovládací a kontrolní prvky
- (2) Regulátor intenzity vnitřního osvětlení
- (3) Typový štítek
- (4) Ukládací rošty
- (5) Seřizovací patky
- (6) Vnitřní osvětlení (LED-osvětlení)
- (7) Osvětlení displeje (LED-osvětlení)

POZOR

Maximální zatížení pro každý rošt činí 45 kg.

Postavení spotřebiče


Nerovnosti podlahy vyrovnejte seřizovacími patkami.

POZOR

Spotřebič musí být horizontálně a vertikálně vysměrován. Bude-li stát spotřebič šikmě, pak se může zdeformovat těleso spotřebiče a dveře nebudou správně zavírat.

Instalace

- Spotřebič neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Čím více je chladiva v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru přístroje.
- Spotřebič postavit pokaždé přímo na zeď.
- Postaví-li se vícero spotřebiče vedle sebe, pak se musí mezi nimi ponechat odstup o 30 mm. Bude-li odstup mezi spotřebiči menší, pak se bude kondenzovat voda mezi bočními stěnami spotřebičů.

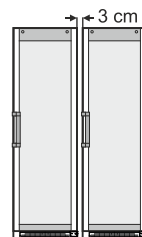

Elektrická přípojka

Spotřebič provozovat jen **střídavým proudem**.


Přípustné napětí a frekvence jsou uvedeny na typovém štítku. Umístění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

Zásuvka musí být uzemněna podle předpisů a musí být elektricky jištěna. Spouštěcí proud pojistky musí ležet mezi 10 A až 16 A.


Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a musí být lehce přístupná.

Nezapojit spotřebič na prodlužovací kabel nebo lištu rozvodních zásuvek.


Nepoužívejte společné měniče proudu (mění stejnosměrný proud na střídavý / třífázový proud) ani úsporné zástrčky. Nebezpečí poškození pro elektroniku!

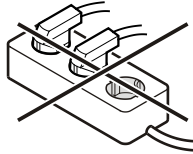


Rozměry spotřebiče

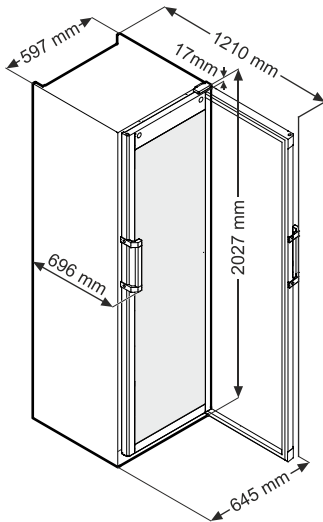

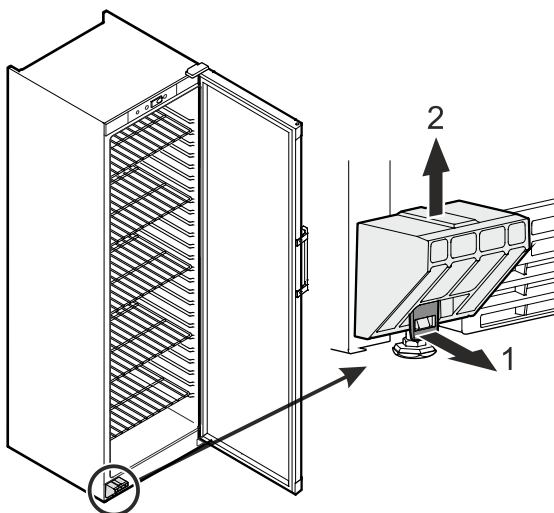


Vytažení transportní pojistky



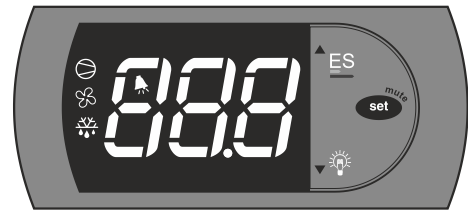




Ovládací a kontrolní prvky



-  Tlačítko **Set** (Enter) nebo tlačítko vypnutí **alarmu**
-  **ES** Tlačítko ZAP/VYP energeticky úsporného režimu nebo tlačítko k navigaci v nabídce a zvýšení hodnot nastavení
-  Tlačítko ZAP/VYP vnitřního osvětlení nebo tlačítko k navigaci v nabídce a snížení hodnot nastavení

Symbyly na displeji

-  kompresor běží
-  Bliká LED - zpoždění zapnutí chladicího agregátu. Kompresor se automaticky spustí po vyrovnání tlaku v chladicím okruhu.
-  ventilátor běží
-  spotřebič je ve fázi rozmrazování
-  funkce alarmu

Spotřebič zapnout a vypnout

Zapnout

Zapojte zástrčku - spotřebič je zapnutý.

Vypnout


Vytáhnout síťovou zástrčku.

Nastavení teploty

 stisknout na dobu 1 vteřina. Ukazatel teploty bliká.

Zvýšit teplotu (tepleji). Stisknout .

Snížit teplotu (chladněji). Stisknout .

 znovu stisknout..

Uloží se požadované nastavení teploty.

Upozornění

V nejteplejší oblasti vnitřního prostoru může být teplota vyšší než nastavená teplota.

Jestliže jsou dveře delší dobu otevřené, může dojít k podstatnému zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.

Energeticky úsporný režim


Nejsou-li dveře přístroje otevřeny 2 hodiny, přístroj se přepne do energeticky úsporného režimu. Vnitřní osvětlení se vypne a teplota vnitřního prostoru přístroje se mírně zvýší.

Přístroj se po 8 hodinách opět vrátí do normálního provozu. Jsou-li dveře přístroje během energeticky úsporného režimu otevřeny, přístroj se ihned vrátí do normálního provozu.

Výše uvedené časy lze změnit. Viz kapitolu **Modus nastavení**.

Ruční aktivace energeticky úsporného režimu


▲ ES stisknout na dobu 3 vteřin.

Ukazatel = střídavé zobrazení  a aktuální teploty uvnitř přístroje.



Upozornění

Dveře přístroje během 10 sekund zavřete, jinak nebude aktivován energeticky úsporný režim.


Ruční deaktivace energeticky úsporného režimu

▲ ES stisknout na dobu 3 vteřin. Ukazatel = .

Výstraha při otevřených dveřích


Jsou-li dveře otevřené déle než 240 sekund, začne blikat LED  a v ukazateli bliká  střídavě s ukazatelem teploty.

Zazní výstražný tón (není-li deaktivována funkce výstražného tónu).

Musí-li být déle otevřeny dveře pro uskladnění chlazených výrobků, pak vypnout výstražný tón stisknutím tlačítka .

Teplotní výstraha

U delšího výpadku zásobování elektrickou energií se může podstatně zvýšit teplota ve vnitřním prostoru spotřebiče.


LED  se rozsvítí. - Ukazatel HI

Zazní výstražný tón (není-li deaktivována funkce výstražného tónu).

Po ukončení výpadku elektrické energie je snižování teploty ve vnitřním prostoru spotřebiče viditelné na ukazateli teploty.

- Vypnout výstražný tón stisknutím tlačítka .

Teplotní výstraha při poruše spotřebiče

LED  se rozsvítí. - Ukazatel HI nebo LO

Nyní je ve vnitřním prostoru příliš teplo (HI) nebo chladno (LO). Zazní výstražný tón (není-li deaktivována funkce výstražného tónu).


Bude-li ukázána příliš vysoká teplota, pak napřed zkontrolovat, jsou-li dveře správně zavřeny.


Bude-li ukazatel teploty i po 1 hodině ukazovat příliš vysokou nebo nízkou hodnotu, pak kontaktovat služby zákazníkům.

Modus nastavení

V režimu nastavení lze měnit parametry elektroniky.

Na 5 sekund stiskněte tlačítko . Ukazatel = 

- Stiskněte tlačítko ▲ ES. Ukazatel = 

- Stiskněte tlačítko ▲ ES. Ukazatel = 

- Stiskněte tlačítko .

Ukazatel = aktuálně nastavený čas (v hodinách), než bude automaticky aktivován energeticky úsporný režim.

- Zvolit tlačítkem ▼  nebo tlačítkem ▲ ES žádané nastavení.

- Stiskněte tlačítko . Ukazatel = 

- Stiskněte tlačítko ▲ ES. Ukazatel = 

- Stiskněte tlačítko .

Ukazatel = aktuálně nastavená doba (v hodinách) energeticky úsporného režimu.

- Zvolit tlačítkem ▼  nebo tlačítkem ▲ ES žádané nastavení.

- Stiskněte tlačítko . Ukazatel = 


- Stiskněte tlačítko ▲ ES. Ukazatel = 

- Stiskněte tlačítko .

Ukazatel = aktuálně nastavené časové zpoždění (v minutách), dokud nezazní výstražný tón při otevřených dveřích.

- Zvolit tlačítkem ▼  nebo tlačítkem ▲ ES žádané nastavení.

- Stiskněte tlačítko . Ukazatel = 

- Stiskněte tlačítko ▲ ES. Ukazatel = 

- Stiskněte tlačítko . Ukazatel = 

 = funkce výstražného tónu aktivovaná

 = funkce výstražného tónu deaktivovaná


- Zvolit tlačítkem ▼  nebo tlačítkem ▲ ES žádané nastavení.

- Stiskněte tlačítko . Ukazatel = 


- Na 5 sekund stiskněte tlačítko .

Nastavení se uloží.

Upozornění

Pokud nebude tlačítko  na 5 sekund stisknuto, elektronika se po 60 sekundách přepne zpět do regulačního provozu, **bez** převzetí nových nastavení.


Vnitřní osvětlení Osvětlení displeje

Osvětlení vnitřního prostoru lze zapnout a vypnout tlačítkem .

Stiskněte tlačítko na 3 s.

Regulátor intenzity vnitřního osvětlení

Otáčením označených regulátorů změňte intenzitu osvětlení.

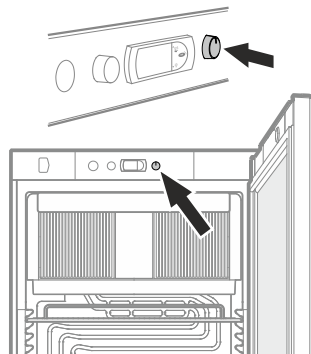

Osvětlení	
Třída energetické účinnosti ¹	Světelný zdroj
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti G	LED
¹ Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Je uvedena nejnižší třída energetické účinnosti.	

Bezpečnostní zámek

Zámek ve dveřích spotřebiče je vybaven bezpečnostním mechanismem.



Uzamknutí spotřebiče


- Zatlačit klíč ve směru 1.
- Otočit klíč o 90°.

K odemknutí spotřebiče se musí postupovat ve stejném pořadí.

Chlazení

Police lze posunout v závislosti na výšce lahví nebo balení.

Nesmí být zakryty větrací štěrby cirkulačního ventilátoru ve vnitřním prostoru!

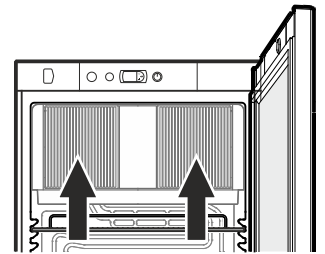

POZOR

Syrové maso nebo ryba v čistých, uzavřených nádobách skladovat na spodní polici chladicí/mrazicí přihrádky tak, aby se nedotýkaly žádných dalších potravin nebo na ně mohla kapat tekutina.

Nedodržení těchto upozornění může způsobit znehodnocení potravin.

Odmražení

Chladnička se odmrazuje automaticky.

Čištění

⚠ VÝSTRAHA

Před čištěním nutně odpojit spotřebič od sítě. Vy-táhnout síťovou zástrčku nebo vypnout pojistky!

⚠ OPATRNOST

Nebezpečí poškození dílů spotřebiče a nebezpečí úrazu horkou párou.

Spotřebič nečistěte parním čističem!

POZOR

Plochy, které přicházejí do kontaktu s potravinami a odtokovými systémy, je třeba pravidelně čistit!


- Vnitřní prostor, díly vybavy a vnější stěny myjte vlažnou vodou s trochou čistícího prostředku. V žádném případě nepoužívejte čistící prostředky na bázi písku nebo kyselin nebo chemická rozpouštědla.
- Dbejte na to, aby se mycí voda nedostala do elektrických dílů a do větrací mřížky.
- Vše dobře vysušit hadrem.
- Chladicí agregát s výměníkem tepla - kovovou mřížku na zadní stěně spotřebiče - je třeba jednou za rok očistit, resp. otřít prach.
- Typový štítek uvnitř spotřebiče nepoškodit, nebo neodstranit - je důležitý pro služby zákazníkům.

Porucha

Následující poruchy můžete sami odstranit kontrolou možných příčin.

- **Spotřebič nepracuje**, zkontrolujte,
 - zda je spotřebič zapnut,
 - zda je síťová zástrčka správně zastrčena do zásuvky,
 - zda je v pořádku pojistka použité zásuvky.
- **Teplota není dostatečně nízká**, zkontrolujte
 - nastavení podle odstavce "Nastavení teploty". Je nastavena správná teplota?
 - zda teploměr vložený do spotřebiče ukazuje správnou teplotu.
 - Je v pořádku odvětrání?
 - Není místo instalace příliš blízko nějakému zdroji tepla?

Pokud není žádná výše uvedená příčina zdrojem poruchy a poruchu nemůžete sami odstranit, obraťte se prosím na nejbližší servis. Sdělte typové označení **1**, servisní číslo **2** a číslo spotřebiče **3** z typového štítku.

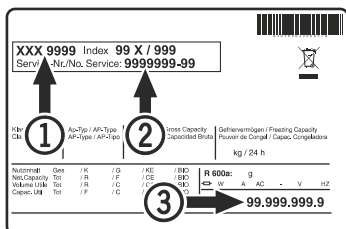

Umístění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

Vyřazení z provozu

Pokud je spotřebič delší dobu prázdný, je třeba ho vypnout, odstranit námrazu, vyčistit, vysušit a nechat otevřené dveře, aby nedošlo k tvorbě plísně.

Přípustná teplota místnosti pro skladování spotřebiče po jeho vypnutí z provozu leží mezi -10 °C až +50 °C.

Skladování spotřebiče při vyšších nebo nižších teplotách může zapříčinit poškození spotřebiče nebo jeho vadnou funkci.

Pokyn pro likvidaci

Spotřebič obsahuje ještě hodnotné materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad do tříděného odpadu. Likvidaci vysloužilých spotřebičů je třeba provádět odborně podle místně platných předpisů a zákonů.



Při přepravě starého spotřebiče nesmí být poškozen chladicí okruh.

Tento spotřebič obsahuje hořlavé plyny v chladicím okruhu a izolační pěně.

Informace o správné likvidaci vám poskytne městská / obecní správa nebo společnost zabývající se likvidací odpadu.

Doplňující informace:

- Při správné teplotě zůstávají potraviny déle čerstvé. Tím lze předejít nadbytečnému vyhazování potravin.
- Není-li kondenzační cívka každý rok čištěna, účinnost zařízení se výrazně sníží.
- Doba, po kterou jsou k dispozici náhradní díly, které jsou nezbytné k opravě chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí, činí 10 let.
- Minimální doba trvání záruky na chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, kterou poskytuje výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce, činí dva roky.

Výměna závěsu dveří

Výměnu závěsu dveří by měl provést jen vyškolený, odborný personál.




Pro přestavbu jsou potřebné dvě osoby.

⚠ VÝSTRAHA


Dveře mají vysokou hmotnost.

Nebezpečí úrazu a poškození.

Přestavbu proveďte pouze v případě, že je možné nadzdvihnout hmotnost 25 kg.

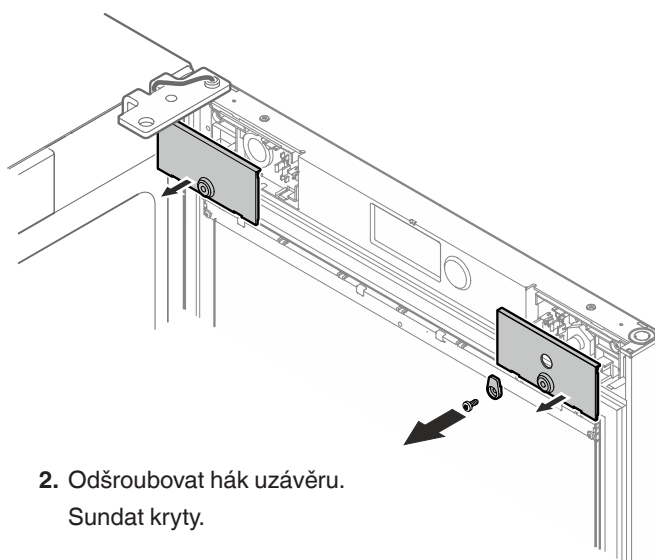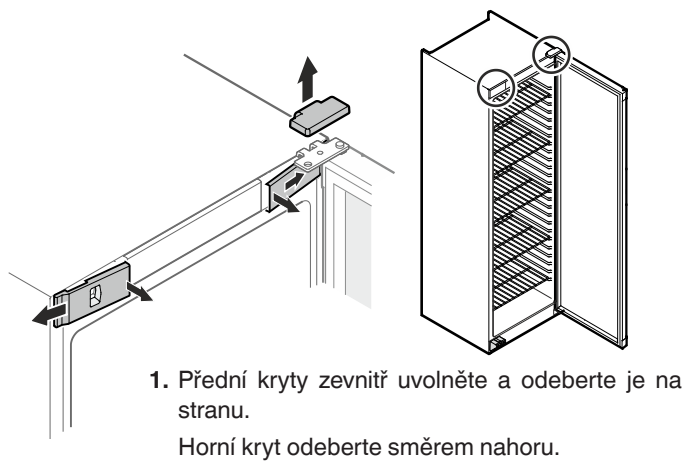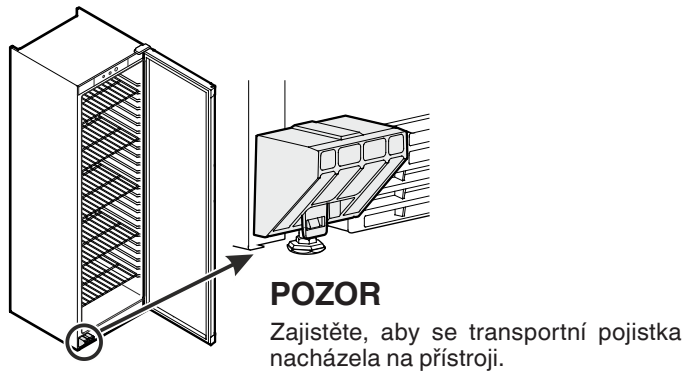


3. Uvolněte konektor z držáku.

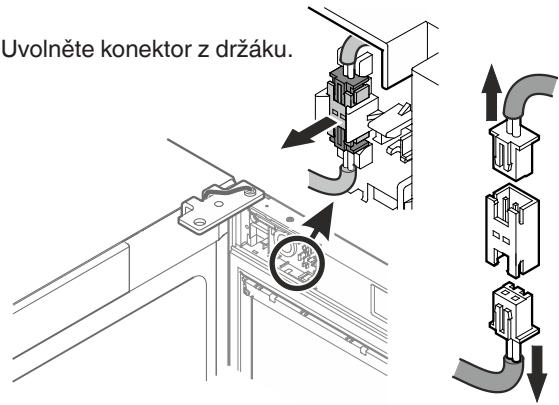


Horní a spodní zástrčku odpojte z konektorové spojky.


4. Kabel opatrně vytáhněte nahoru.

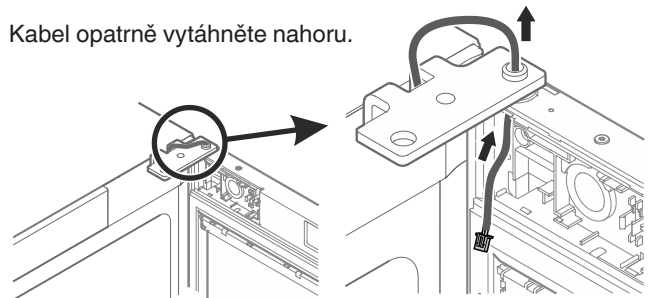


5. Horní zástrčku upevněte v držáku.

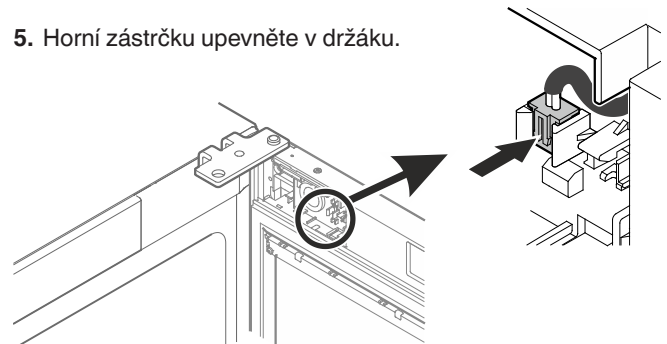

6. Zámek a kryt vždy přemístěte na protilehlou stranu.

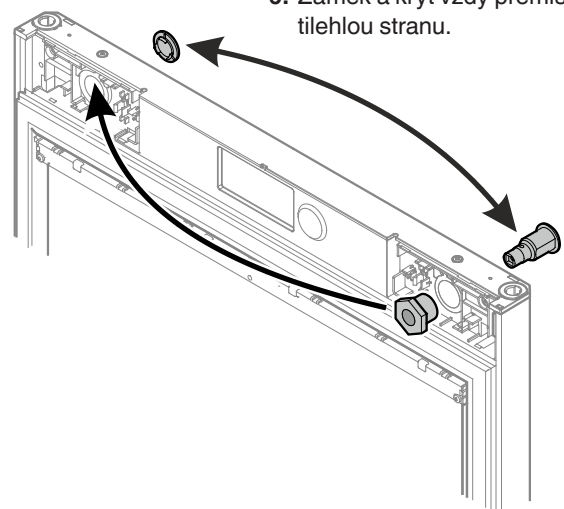

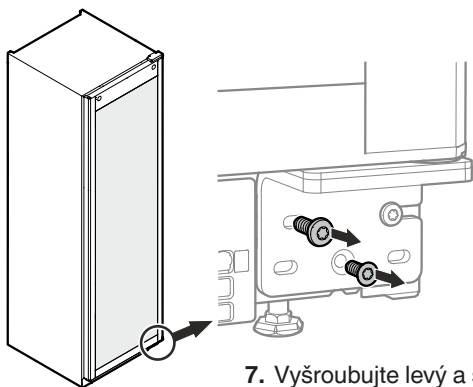

7. Vyšroubujte levý a spodní šroub.


POZOR

Dveře musí přitom přidržet jiná osoba.

POZOR


Závěs dveří má pružinový mechanismus pro samočinnému zavírání dveří.

Po uvolnění šroubů se úhelník závěsu otočí doleva.

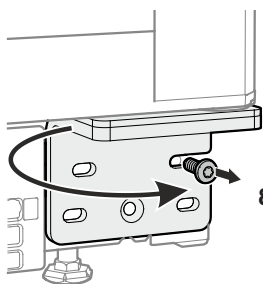


8. Přidržte úhelník závěsu a vyšroubujte pravý šroub.

Úhelník závěsu otočte doleva a přidržte jej.

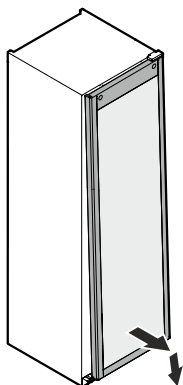


9. Dveřmi pohněte dopředu a vyjměte je směrem dolů.



Dveře opatrně uložte na měkký podklad.

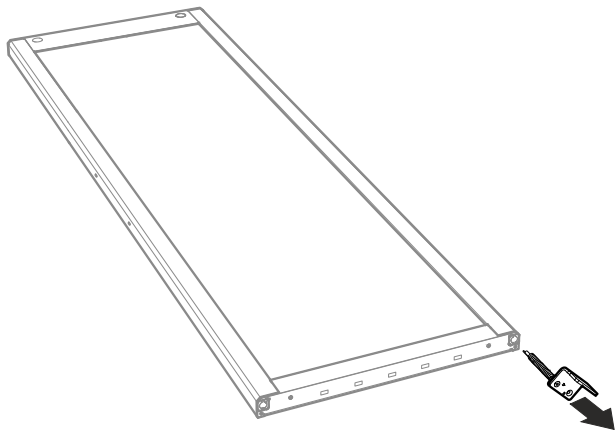

10. Vytáhněte úhelník závěsu.


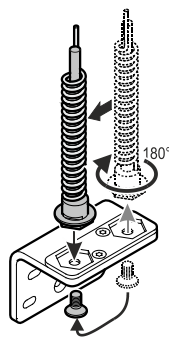


11. Vyšroubujte čep, horizontálně ho otočte o 180° a našroubujte do levého otvoru.

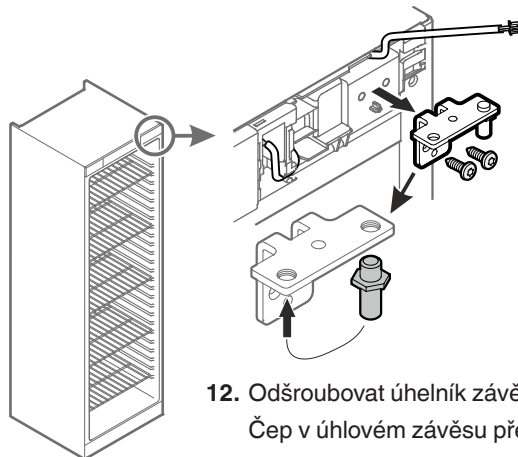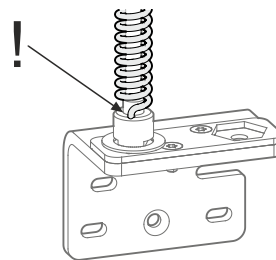


12. Odšroubovat úhelník závěsu.
Čep v úhlovém závěsu přemístit.


13. Vytáhněte zástrčku.
Vyjměte kabel.

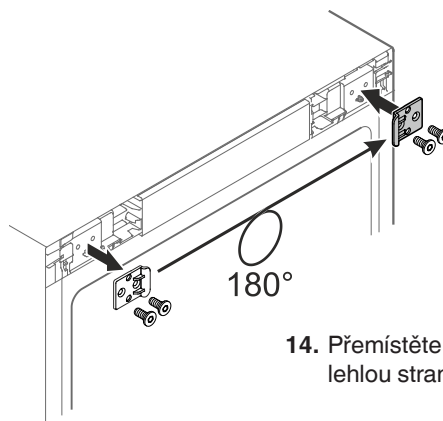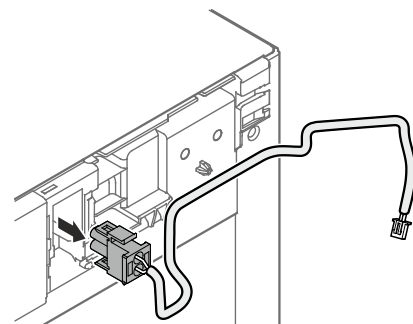

14. Přemístěte úhel uzávěru na protilehlou stranu.

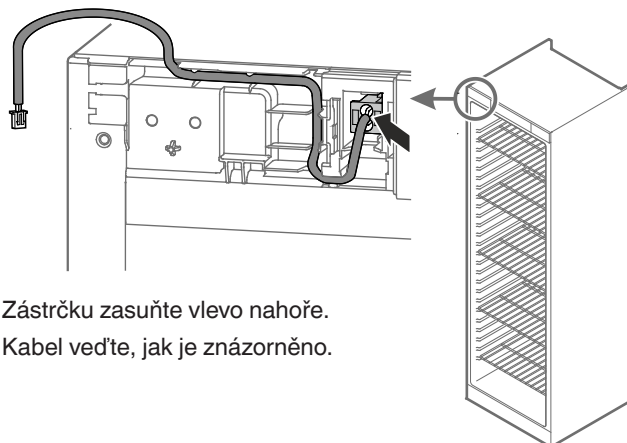


15. Zástrčku zasuňte vlevo nahoře.
Kabel ved'te, jak je znázorněno.

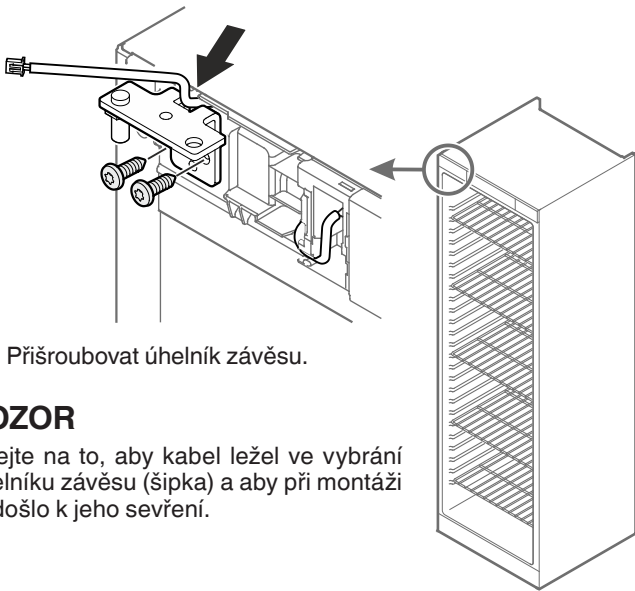


16. Příkladovat úhelník závěsu.

POZOR


Dbejte na to, aby kabel ležel ve vybrání úhelníku závěsu (šipka) a aby při montáži nedošlo k jeho sevření.

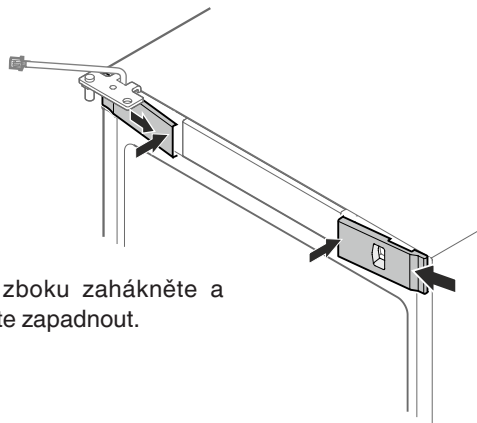

17. Přední kryty z boku zahákněte a zevnitř nechte zapadnout.

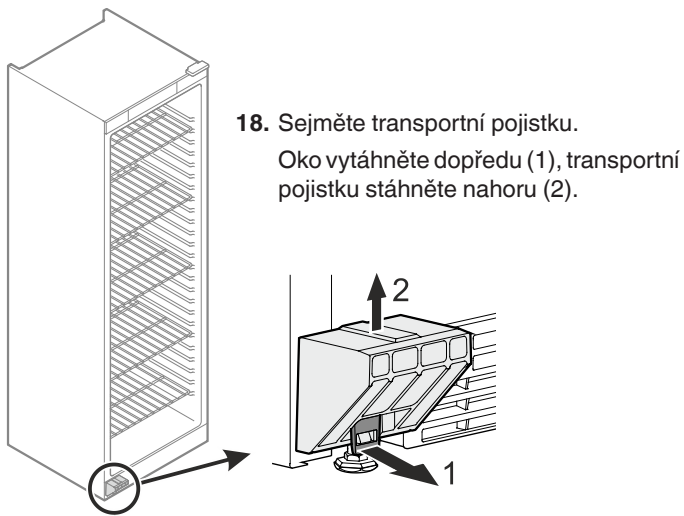


18. Sejměte transportní pojistku.
Okno vytáhněte dopředu (1), transportní pojistku stáhněte nahoru (2).

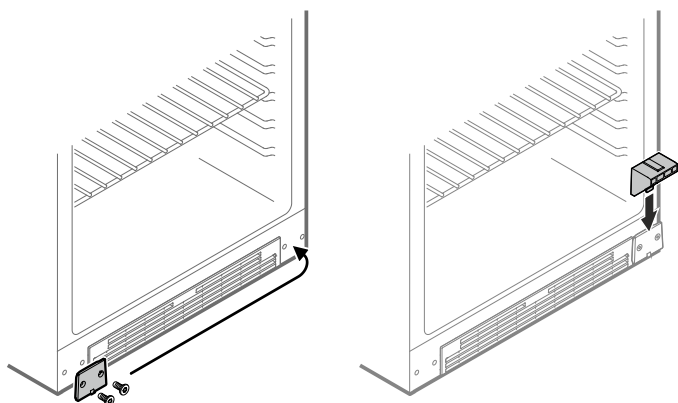

19. Přemístěte krycí desku.

20. Nasad'te transportní pojistku.


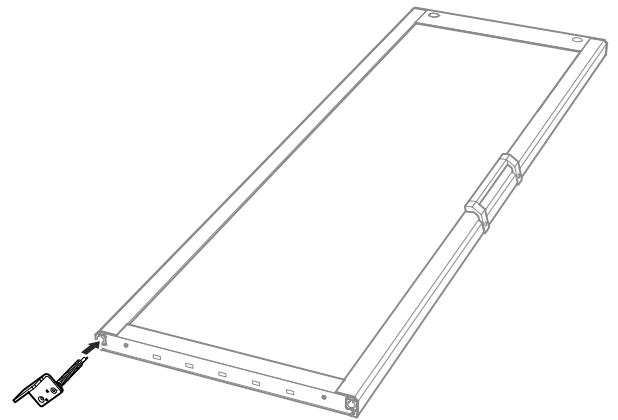


21. Nasad'te a přidržte úhelník závěsu podle obrázku.
S pomocí druhé osoby dveře zvedněte ze země a přiveďte k přístroji.

22. Dveře nasunout na čep a zavřít.


POZOR

Dveře musí přitom přidržet jiná osoba.

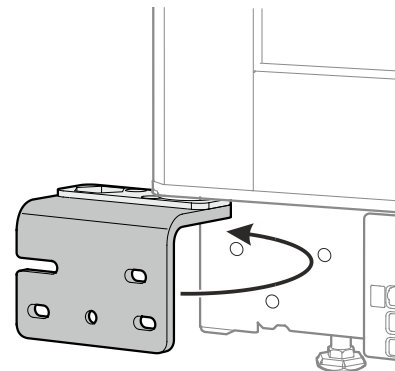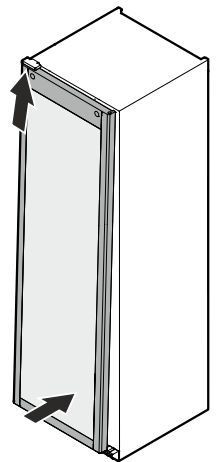

23. Otočte úhelníkem závěsu doprava.
Pružina v zavíracím mechanismu se tím napne.

24. Příkladovat úhelník závěsu.


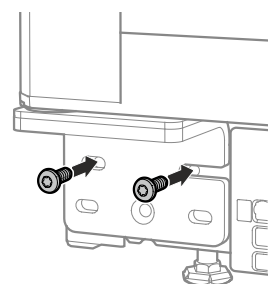


Nastavení postranního sklonu dveří



Budou-li dveře viset křivě, pak nastavit jejich sklon.

25. Uvolnit šrouby a úhelník závěsu přesunout doprava nebo doleva.


Utáhnout šrouby.

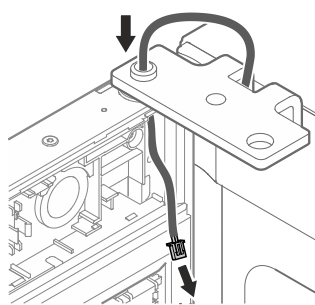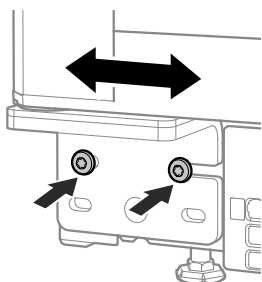


26. Otevřete dveře. Kabel zcela protáhněte otvorem.

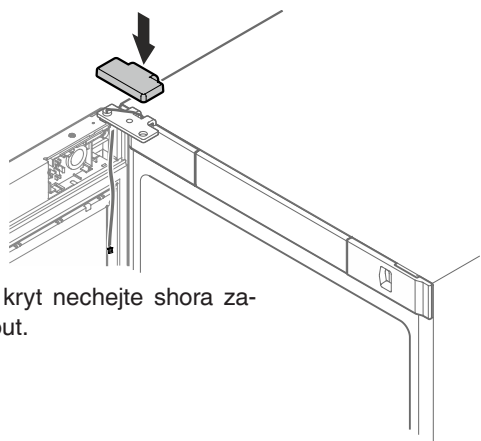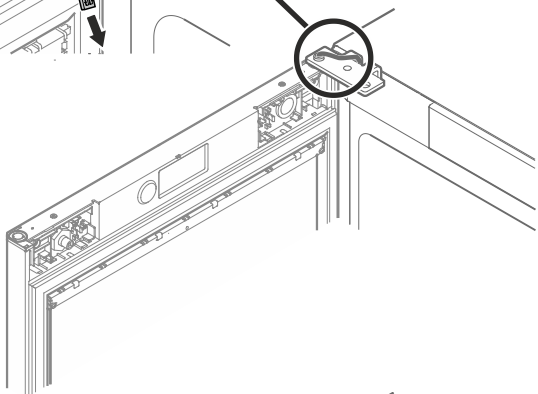

27. Horní kryt nechejte shora zapadnout.

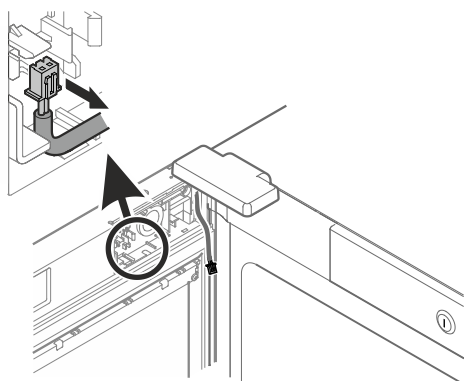




28. Zástrčku vytáhněte z držáku.

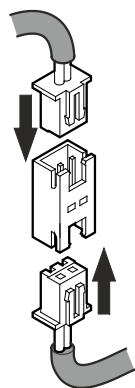

Obě zástrčky spojte s konektorovou spojkou.

29. Konektor zacvakněte do držáku.



Kabel ved'te, jak je znázorněno.

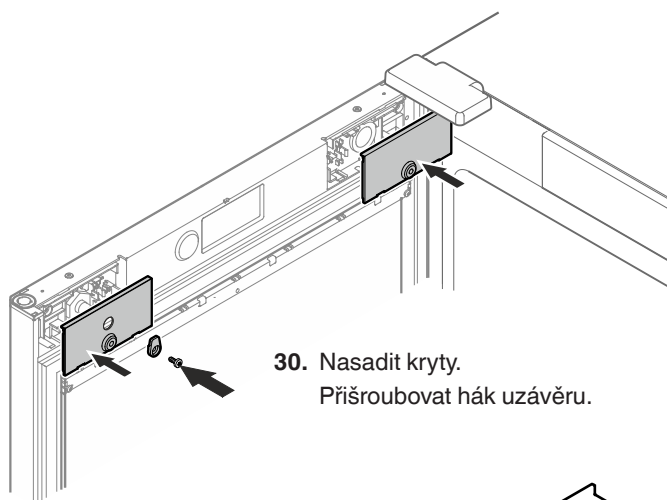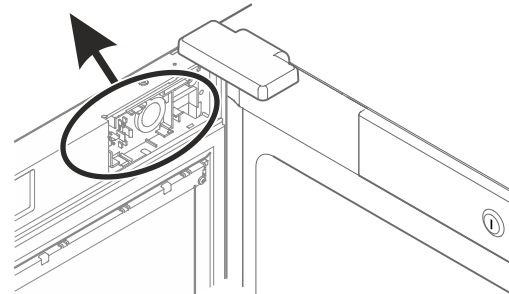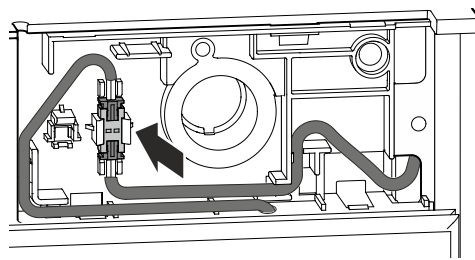

30. Nasadit kryty. Přišroubovat hák uzávěru.


31. Sejměte transportní pojistku.

Oko vytáhněte dopředu (1), transportní pojistku stáhněte nahoru (2).

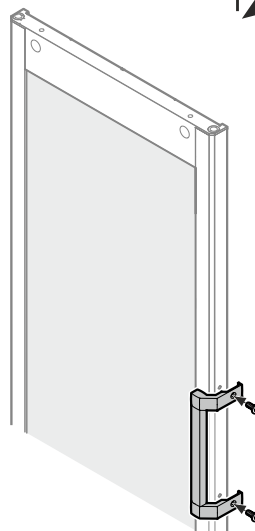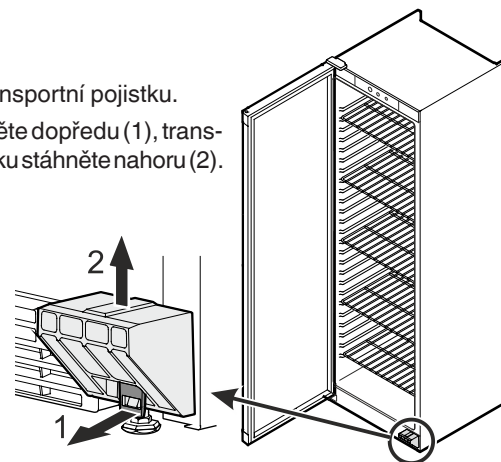

32. Našroubujte madlo.

Madlo a šrouby M4x16 jsou součástí přiloženého sáčku.





Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Germany

home.liebherr.com
